



Einstellen des Druckertreibers: SAMSUNG BIXOLON SRP275

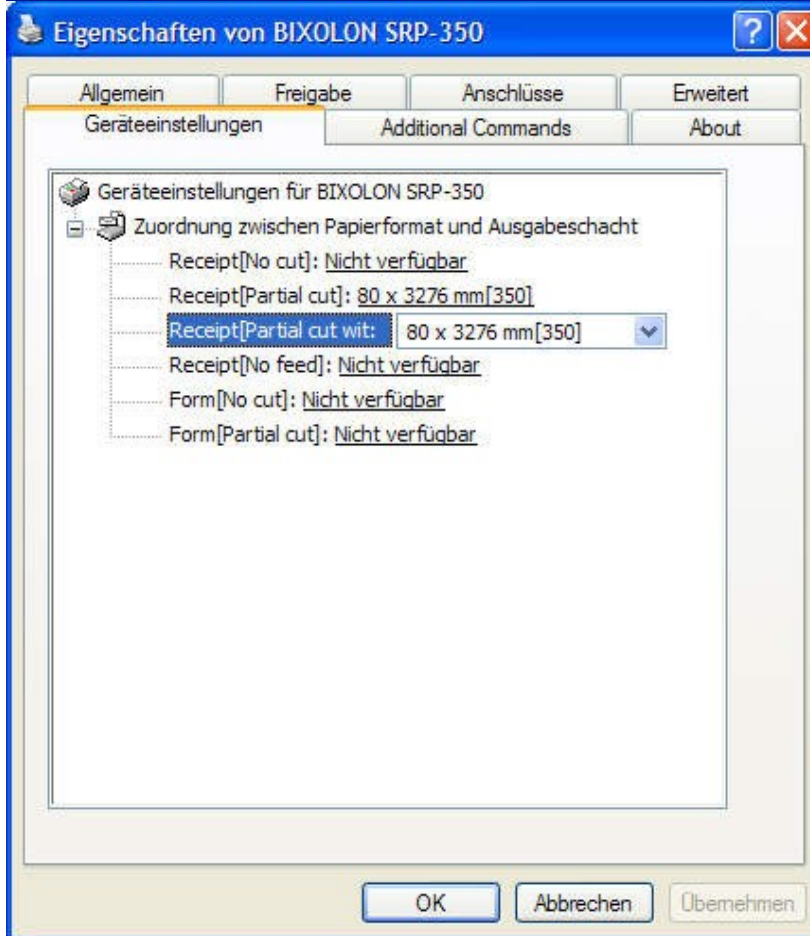

"Partial Cut" = teilweiser Schnitt (kleine Fahne bleibt übrig, damit die Bons zusammen bleiben)

"Cash Drawer" = Kassenschublade. Fügen Sie hier ein Häkchen ein, dann wird die Schublade geöffnet.

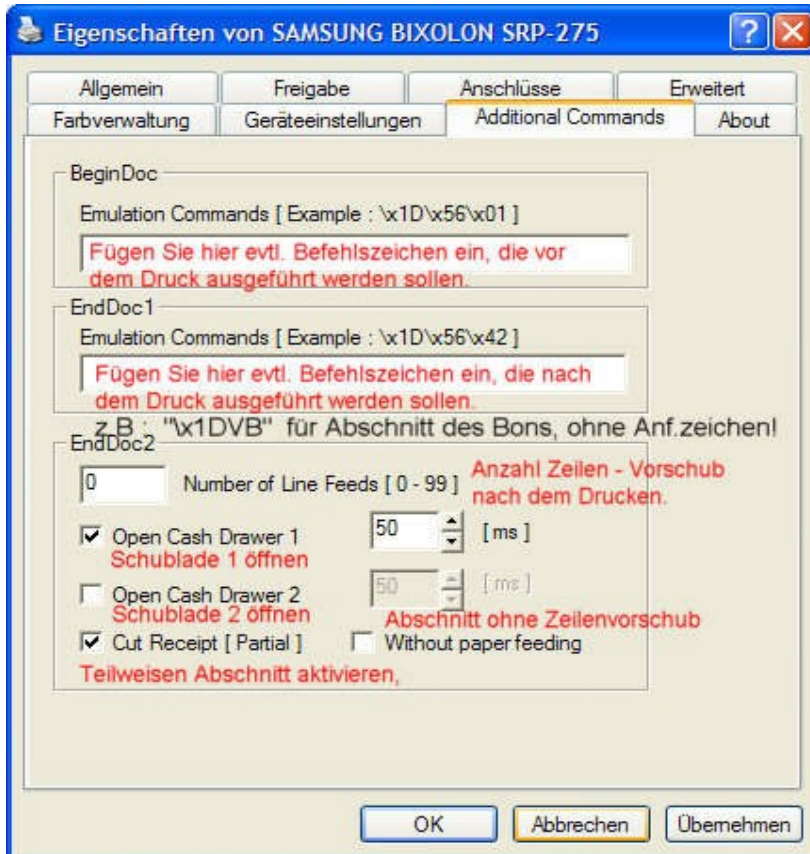